



ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

AutoCAD Plant 3D 2021






1. เปิดโฟเดอร์ที่ทำการเก็บไฟล์เลือก Setup

	3rdParty	26/3/2563 9:56	File folder
	CER	26/3/2563 9:56	File folder
	Content	26/3/2563 9:56	File folder
	en-us	26/3/2563 9:56	File folder
	EULA	26/3/2563 9:56	File folder
	NLSDL	26/3/2563 9:56	File folder
	Setup	26/3/2563 9:56	File folder
-	SetupRes	26/3/2563 9:56	File folder
	Tools	26/3/2563 9:56	File folder
	x64	26/3/2563 9:58	File folder
	x86	26/3/2563 9:59	File folder
233	autorun	25/10/2554 8:14	Setup Information
E	dlm	29/1/2563 11:25	Configuration sett
4	Setup 1	6/12/2562 14:22	Application
203	setup	24/1/2563 9:45	Configuration sett
-	UPI2_BOM	24/1/2563 9:43	XML Document

2. คลิกขาวเลือก Run as administrator

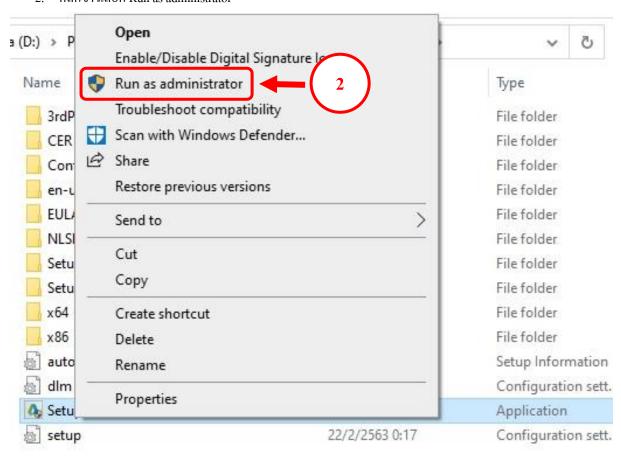



3. คลิก Install


AUTODESK. Installation instructions: English Create Deployment Install Tools & Utilities AUTODESK. Install Install on this computer

4. คลิก I agree และคลิก Next

AUTODESK' AUTOCAD' PLANT 3D 2021

AUTODESK.

Install > License Agreement

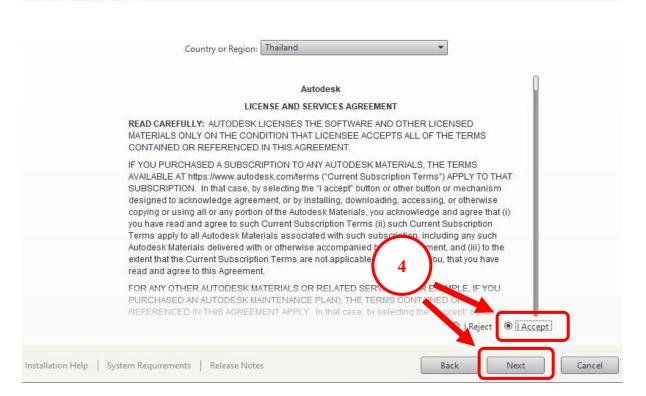




5. เมื่อเข้าหน้าต่างนี้คลิกเลือกลูกศรเล็กๆด้านซ้ายมือ



6. คลิก Custom สังเกตว่ามีติ๊กถูกทั้งหมด คลิกที่ลูกสรเล็กๆ เพื่อปัดหน้าต่าง

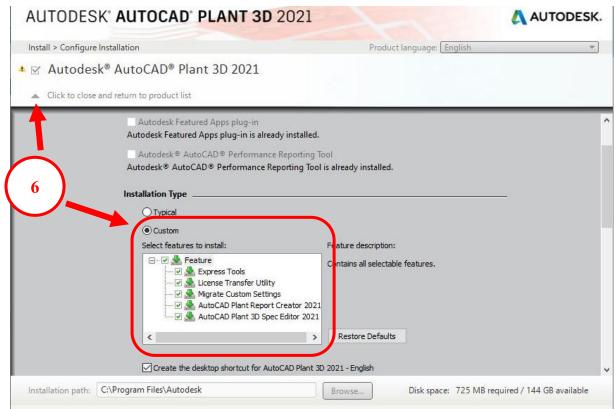



7. คลิก Install



8. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้คลิก เครื่องหมายกากบาท และ Restart ด้วยตนเอง

